

4Verklebung von Klebeschriften im Folienschnitt

Vor dem Applizieren

Nehmen Sie sich genügend Zeit. Bei einer größeren Verklebung können zwei zusätzlich helfende Hände nützlich sein.

Der zu beklebende Untergrund muss sauber und vor allem fettfrei sein. Die Reinigung der Fläche sollte unmittelbar vor dem Verkleben gründlich mit dem passenden Reiniger erfolgen.

Verwenden sie kein Spiritus und kein Glasreiniger!



Wir empfehlen:

Glasscheiben

[Art.Nr. 3003 Industrie Glasreiniger 250 ml](#)

starke Verschmutzungen

[Art.Nr. 6387 TOP 2000 Klebereste Entferner und Entfetter](#)

sonstige Untergründe

[Art.Nr. 51 CLEANER SX 15 250ml](#)

Trennmittel

[Art.Nr. 2718 TURN ON - Die perfekte Verklebeflüssigkeit für PVC Folien 250 ml](#)

TURN OFF

[Art.Nr. 2704 TURN OFF Klebstoffreste Entferner 250 ml](#)

Bitte beachten:

Bitte beachten Sie, dass die zu beklebenden Flächen an heißen Tagen nicht unmittelbar der Sonne ausgesetzt sind und die Verarbeitungstemperatur mindestens 15 Grad,

aber nicht höher als 38 Grad, beträgt. Schneiden Sie die Folie nie auf empfindlichen Untergründen, wie z.B. Fahrzeuglacken.

An Überlappungen und Stoßfugen sind die Folien sauber mit einem Folienmesser oder einem Cuttermesser zu durchtrennen.

Bei überlappender Folienverklebung müssen sich die Folienkanten mindestens 2 mm überdecken.

Bei einer großflächigen Verklebung können Sie eine geringe Menge, ca. 3-5 Tropfen, ammoniakfreies Spülmittel auf einen Liter Wasser zugeben.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Verklebeflüssigkeit für PVC Klebefolien,

[Art.Nr. 2718](#)


[TURN ON - Die perfekte Verklebeflüssigkeit für PVC Folien 250 ml](#)

Die Verklebung

1. Drücken Sie den Aufkleber noch einmal kräftig an das halbtransparente Übertragungspapier.

Hierzu empfehlen wir die Verwendung unseres [Rakel-Andrückhilfe](#)

2. Mit Hilfe von z.B. Klebeband sollten Sie vorher die Position des Aufklebers markieren. Bitte richten Sie sich nicht allein nach der Schnittkante, da diese nicht immer ganz parallel zum Text oder Design ist.

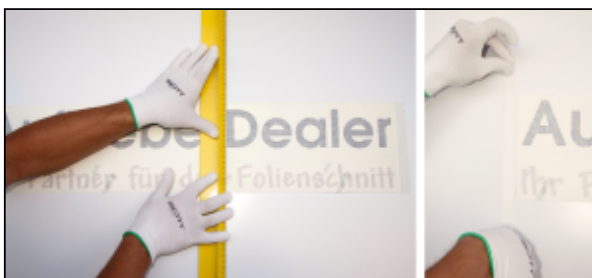

3. Legen Sie den Aufkleber mit dem stärkeren Trägerpapier nach oben und rollen Sie dieses vorsichtig von einer Seite her ab.

Die Klebefolie sollte an der halbtransparenten Übertragungsfolie haften bleiben.

4. Bei größeren Klebeflächen, wie z.B. Fahrzeugdekoren, sprühen Sie nun die Klebefläche sowie die zu beklebende Fläche mit unserem Trennmittel großzügig ein und legen ihn

an den Markierungen an. Bei kleinen Schriften, besonders bei der Verklebung auf Glas, verwenden Sie möglichst kein Trennmittel.



5. Streichen Sie mit der Andrückhilfe (Rakel) das Trennmittel von der Mitte beginnend nach außen.

Bei einer Nassverklebungen auf sehr glatten Untergründen wie Glas oder Lacken kann es mitunter etwas länger dauern, bis der Kleber zu haften beginnt.

6. Nachdem der Aufkleber zu haften beginnt, können Sie die Übertragungsfolie vorsichtig entfernen.

Tipp: Befeuchten Sie das Übertragungspapier und lassen Sie es ein wenig durchweichen.

Hierdurch verliert es die Klebekraft, wird flexibler und lässt sich mühelos entfernen. Kleine Bläschen diffundieren durch die Folie hindurch nach einiger Zeit.



Verklebungen auf Fahrzeugen

Frischlackierte Untergründe müssen vor dem Bekleben vollständig ausgehärtet sein, da austretende Lösungsmitteldämpfe Blasenbildung und erhöhte Schrumpfung verursachen können.

Bei der Verklebung ist insbesondere auf Sauberkeit und Fettfreiheit des Untergrundes

zu achten.

Auf Fahrzeuglacken erreichen die Klebefolien erst nach ca. 48 Stunden, bei mind. + 15 Grad Celsius ihre Endklebeaktivierung.

Ist die Temperatur niedriger, verlängert sich die Reaktionszeit des Klebers entsprechend. Erst nach vollständiger Aktivierung

des Klebers können Sie auch durch eine Waschstraße fahren. Hochdruckreiniger bitte mit nur wenn nötig, mit einem Mindestabstand von 80 cm, verwenden!

Die Fahrzeuge dürfen nicht mit Wachs behaftet sein!

Durch übermäßige Nutzung der Scheibenwischer, die über die Folie führen, kann es zu Beschädigungen (Kratzern) auf der Folienoberflächen kommen.

Möchten Sie diesen Umstand umgehen, geben Sie bei Ihrer Folienschnittbestellung einfach (spiegelverkehrt) an. Somit können Sie Ihren Aufkleber von innen an die Heckscheibe verkleben.

Besitzen Sie eine Heckscheibenheizung, so beeinflusst diese nicht die Verklebung.

Ablösen der Folie!

Achten Sie auf eine Untergrund- und Umgebungstemperatur von mindestens + 20 Grad Celsius.

Ziehen Sie die Folie unter Erwärmung mit Hilfe eines Heißluftfön´s langsam ab.

Klebstoffreste mit einem geeignetem Entferner, z.B. [Art.Nr. 6387](#) [TOP 2000 Klebereste Entferner und Entfetter](#)

Klebstoffreste Entferner, beseitigen und mit klarem Wasser abwaschen.